

支 座 病 害

支座局部脱空（一）



支座局部脱空（二）




支座局部脱空（三）



支座局部脱空（四）



支座挤压开裂（一）

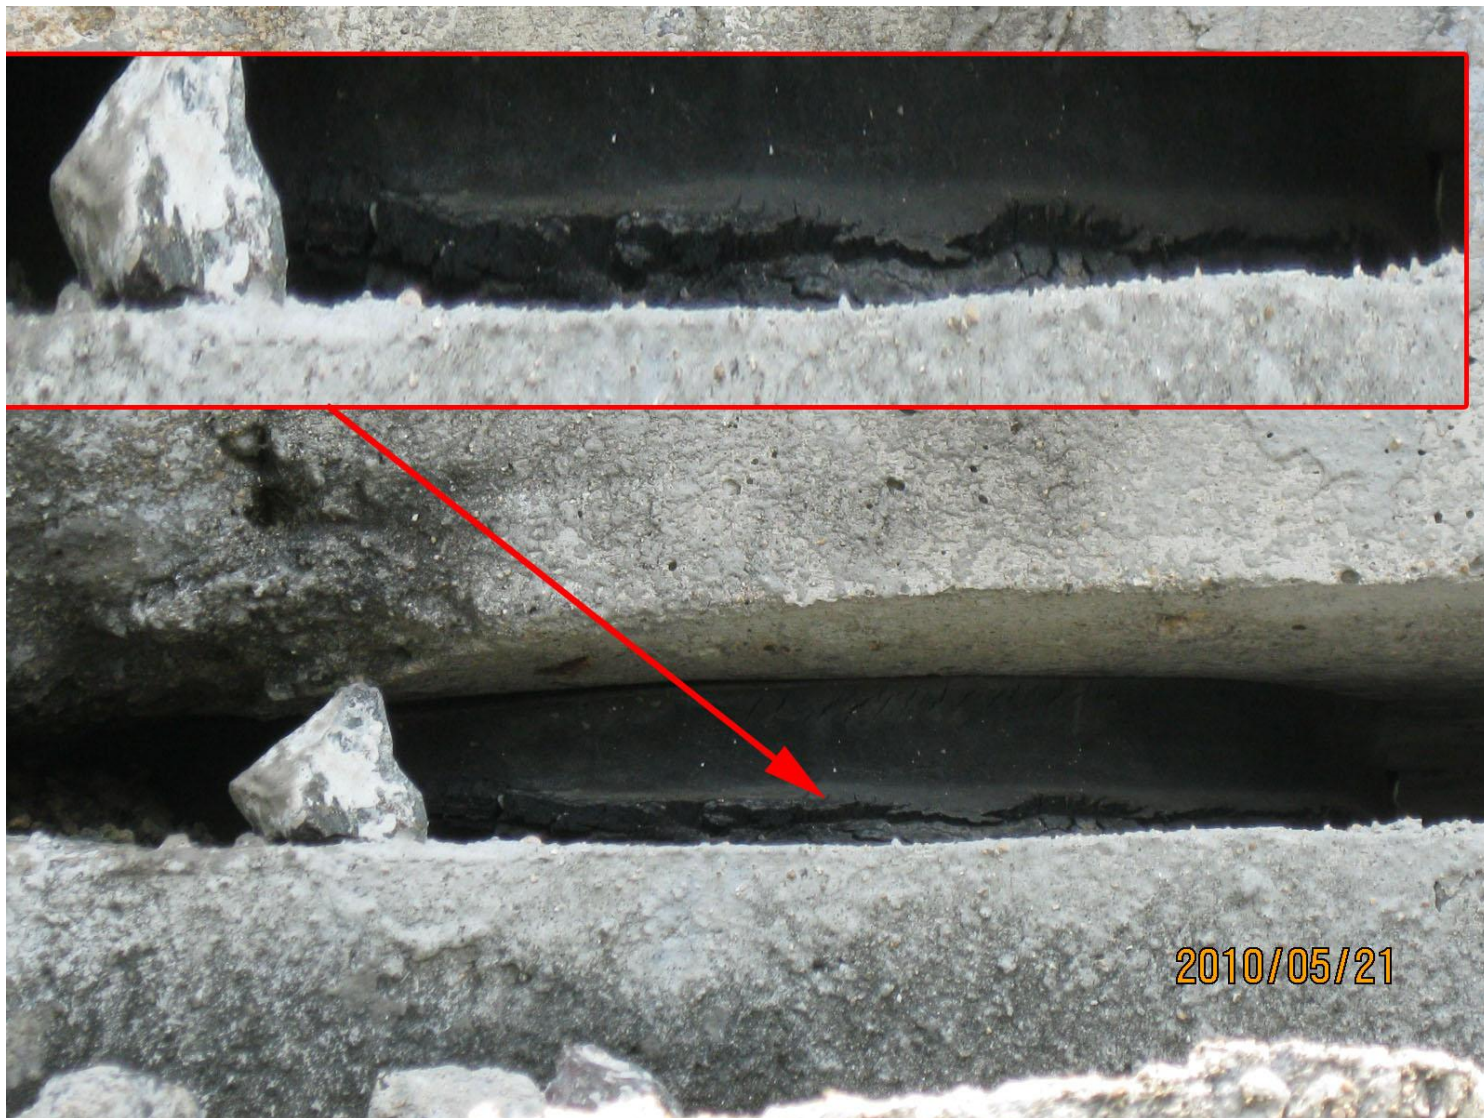

支座挤压开裂（二）



支座钢板锈蚀（一）



支座钢板锈蚀（二）




支座钢板锈蚀（三）



支座钢板锈蚀（四）



支座钢板滑动（一）

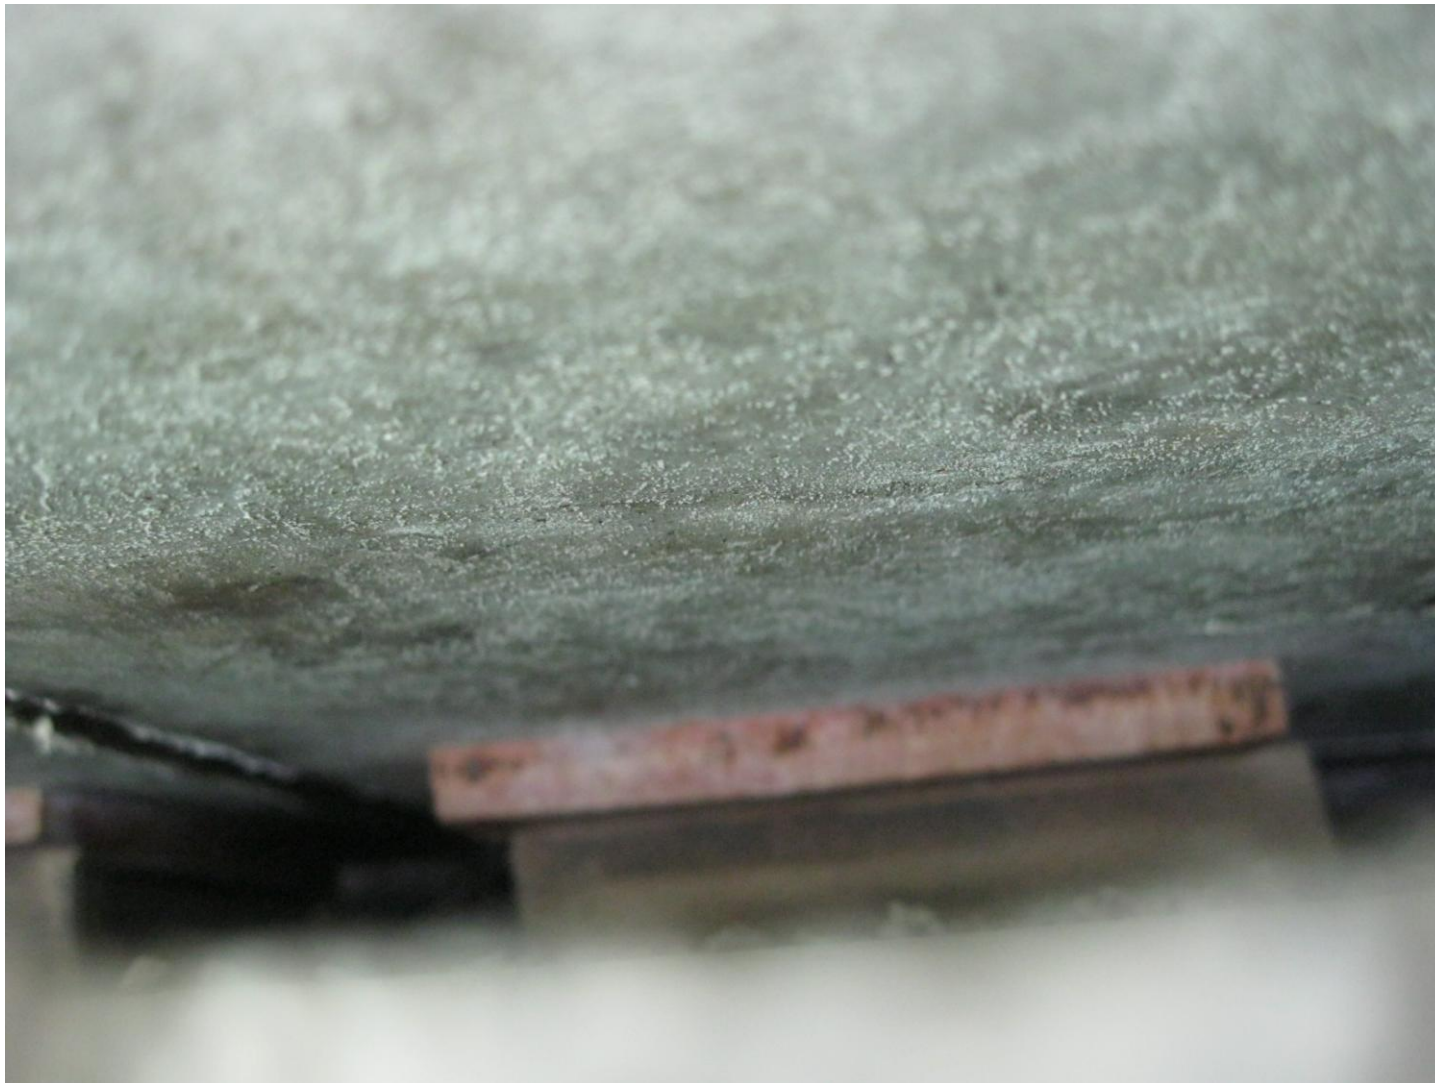

支座钢板滑动（二）



支座橡胶剪切变形过大（一）



支座橡胶剪切变形过大（二）



活动橡胶支座剪压破碎（一）



活动橡胶支座剪压破碎（二）



活动橡胶支座剪压破碎 （三）




活动橡胶支座剪压破碎 （四）



固定支座橡胶剪压破碎（一）



固定支座橡胶剪压破碎（二）

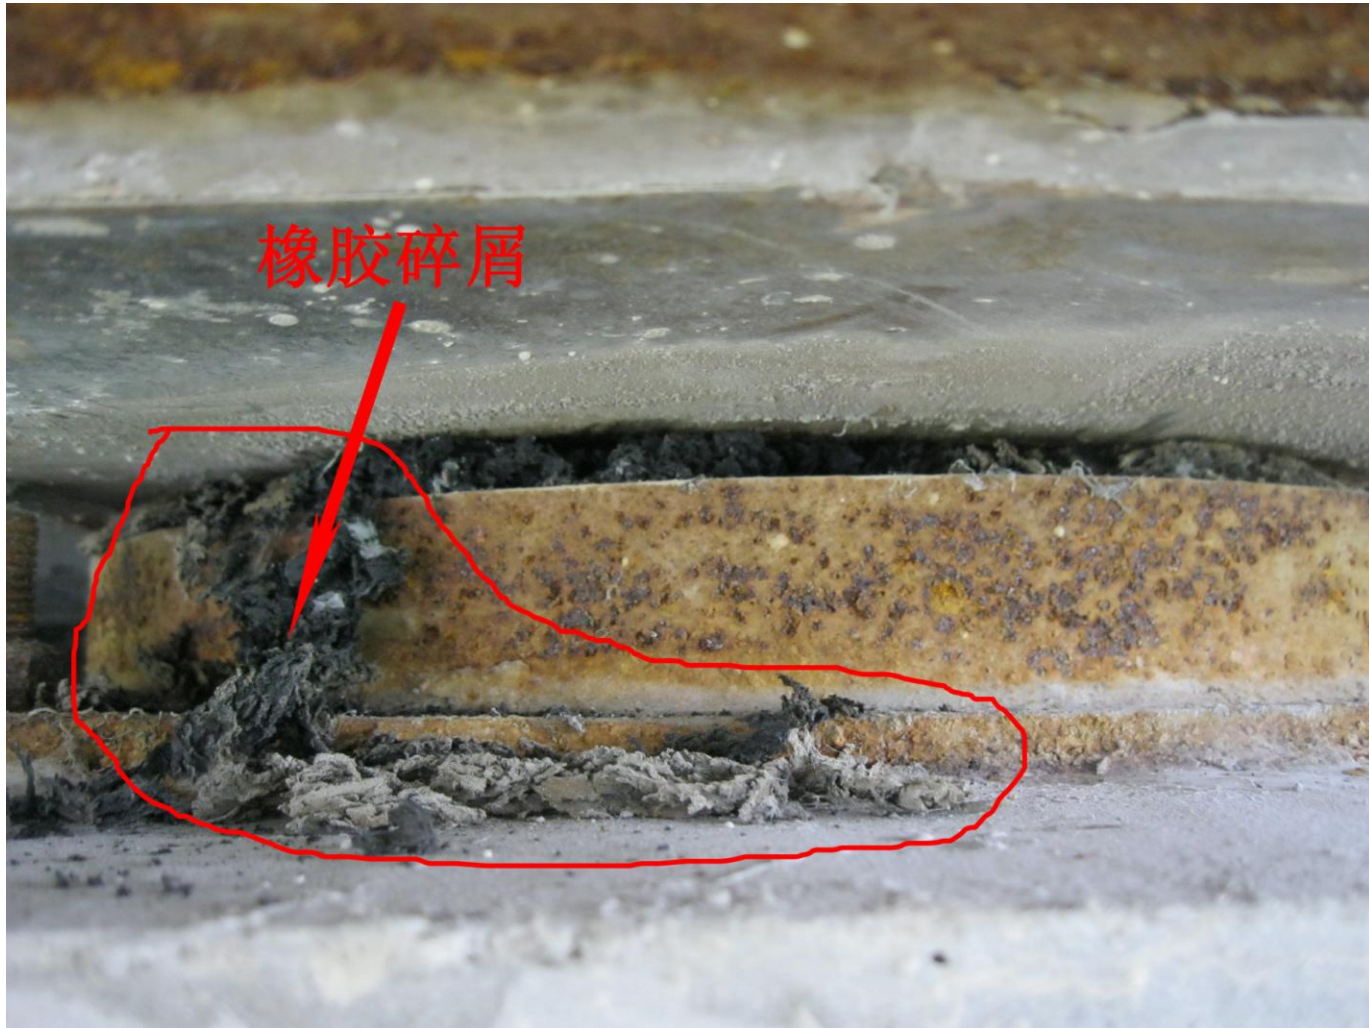

简易油毡支座失效



支座被泥土掩埋



支座被垫石压裂



板式橡胶支座被压实

